

# **OBSAH**

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY**

**PRVNÍ PRACÍ CYKLUS**

**VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**POPIS PRAČKY**

**PŘÍPRAVA PRÁDLA**

**PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY**

**JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY**

**JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU**

**PÉČE A ÚDRŽBA**

**JAK ODSTRANIT PORUCHU**

**SERVIS**

**PŘEPRAVA A MANIPULACE**

**INSTALACE**

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

## 1. Odstraňte obal a zkontrolujte

- a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
- b. Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
- c. Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.

## 2. Odstranění přepravní lišty

- Pračka je vybavena přepravními šrouby a přepravní lištou, která chrání její vnitřek před poškozením při přepravě. **Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní lištu odstranit** (viz "Instalace/Odstranění přepravní lišty").

Nezapomeňte zašroubovat zpět do zadního panelu 4 šrouby, kterými byla připevněna přepravní lišta, zabráníte tak přílišnému hluku a vibracím.

## 3. Instalace pračky

- Pračku umístíte na pevnou a rovnou podlahu.
- **Seřídte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz "Instalace/Seřizování nožiček")**.

## 4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz "Instalace/Připojení přívodní hadice").
- Přívod vody: Pouze studená voda
- Vodovodní přípojka k hadici se závitem 3/4
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

## 5. Vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo vany (viz "Instalace/Připojení vypouštěcí hadice").
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaveno odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

## 6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpolovému vypínači přívodu proudu.
- Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě poškozena. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Zejména spotřebiče umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Pračka je určena pouze do domácností a k předepsaným účelům.

### Rozměry:

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka:   | 400 mm |
| Výška:   | 900 mm |
| Hloubka: | 600 mm |


## PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete uzávěry bubny.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky .
4. Zvolte krátký prací program a nízkou rychlost odstředování (viz tabulku programů).
5. Pračku zapněte.

## VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### 1. Balení

- Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

### 2. Jak snížit spotřebu energie

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální systém v odpadu - zabírá únik pracího prášku z bubny a tím do životního prostředí.
- "Předpírku" používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat "Předpírku" pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Na skvrny používejte před praním odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šetřte energii tím, že budete používat 60° C místo 90° C prací program nebo 40° C místo 60° C pracího programu.
- Šetřte časem i energií volbou vyšší rychlosti odstředění, jestliže chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pouze pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).

### 3. Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Pračka je vyrobená z recyklovatelného materiálu. Pračku je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací staré pračky odřízněte hlavní kabel, aby nemohla být připojena k síti.
- Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte z komory zbytky pracího prostředku.


### 4. Dětská pojistka

- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby si hrály uvnitř pračky.

### 5. Všeobecné rady


- Jestliže pračku nepoužíváte, odpojte ji od sítě. Uzavřete vodovodní kohout.
- Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
- K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Nepokoušejte se otvírat víko silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

### 6. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:  
73/23/EHS Směrnice o nízkém napětí  
89/336/EHS Směrnice EMC  
93/68/EHS Směrnice o značkách .

## POPIS PRAČKY

1. Víko
2. Násypka na prací prostředek
3. Uzávěry bubnu
  - Chcete-li buben otevřít, stiskněte malý uzávěr a nadzdvihněte velký uzávěr.
4. Čerpadlo a filtr na cizí předměty
5. Servisní štítek (za krytem filtru na cizí předměty)
6. Přemísťovací páka (podle modelu)
  - Chcete-li spotřebič přemístit: povytáhněte trochu držadlo rukou a pak ho nohou zasuňte do polohy stop.
7. Seřaditelné nožičky

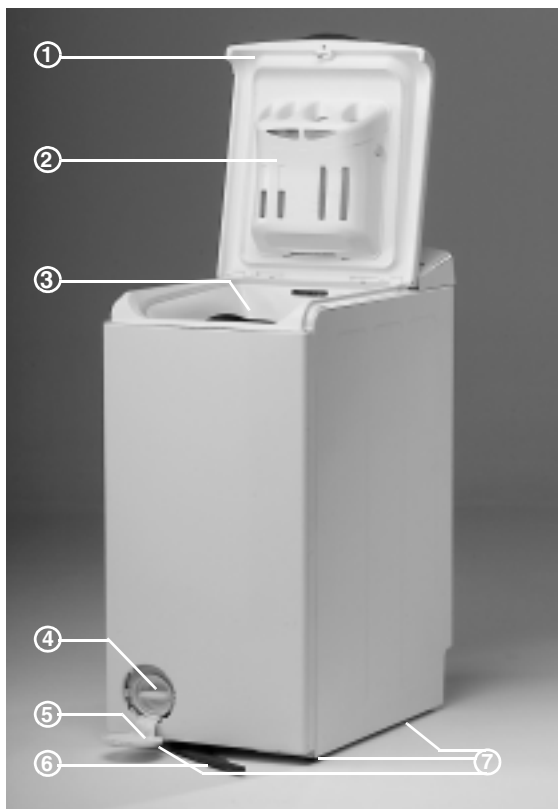

## PŘÍPRAVA PRÁDLA

### Roztřídte prádlo

1. Roztřídte prádlo podle
- **Druhu látky / symbolu údržby na visače**  
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**  
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Velikosti**  
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.

### • Jemnosti látky

Jemné kousky perte zvlášť: používejte zvláštní program pro čistou střížní vlnu, záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.



### 2. Vyprázdněte kapsy

Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit buben a nádrž pračky.

### 3. Uzávěry

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

### Čištění skvrn

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, tráv, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory na prací prostředky  nebo chlorové bělidlo  (podle modelu).
- Zvláště odolné skvrny je třeba odstranit před praním čističem skvrn.

### Barvení a bělení

Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač a sůl nasypete přímo do prázdného bubnu. Teprve pak naplníte pračku prádlem.

- Používejte pouze barviva a bělidla doporučená pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.

### Škrobení

- V malé nádobě mimo pračku zhruba s 1 litrem vody rozpustíte/zředíte škrob, v prášku nebo tekutý. Vložíte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a rozpuštěný škrob nalijete přímo na bubnu. Pak zavřete víko, zvolíte program "Máchání a odstředování" a pračku zapnete.

### Vkládání prádla

1. Zvedněte víko pračky.
2. Otevřete bubnu stlačením malého a nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a nestlačujte ho. Dodržujte množství uvedené v tabulce programů: Přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
4. **Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zajištěné.**



# PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

## Výběr vhodného pracího prostředku a přísad

Druh pracího prostředku závisí na:

- druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické, jemné látky, vlna).

**Poznámka:** používejte pouze speciální prací prostředky na vlnu.

- barvě;
- teplotě praní;
- míře a druhu znečištění.

### Poznámky:

Případné bělavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými změkčovacími přísadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostředky.

Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté prací prostředky.

Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.

Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části vaší pračky. V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín apod.).

Neperte v pračce prádlo, které bylo předtím ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

## Dávkování

Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku týkajících se:

- míry a druhu znečištění;
- množství prádla;
  - plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
  - poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
  - minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky doporučené pro maximální náplň;
- tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): u měkké vody je třeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.

### Poznámky:

Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit nadbytečné množství pěny a tím snížit účinnost praní.

Zjistí-li pračka, že se tvoří příliš velké množství pěny, může se zablokovat odstředování.

Důsledky nedostatečného množství pracího prostředku:

prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu, hadicích a topném tělese jsou usazeniny.

Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do násypky vodu až ke značce "MAX".

Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku.

## TABULKA TVRDOSTI VODY

| STUPEŇ<br>TVRDOSTI VODY | VLASTNOSTI  | NĚMECKÉ<br>STUPNĚ<br>°dH | FRANCOUZSKÉ<br>STUPNĚ<br>°fH | ANGLICKÉ<br>STUPNĚ<br>°eH |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1                       | měkká       | 0-7                      | 0-12                         | 0-9                       |
| 2                       | střední     | 7-14                     | 12-25                        | 9-17                      |
| 3                       | tvrdá       | 14-21                    | 25-37                        | 17-26                     |
| 4                       | velmi tvrdá | nad 21                   | nad 37                       | nad 26                    |

### Přidávání pracích prostředků a přísad

Násypka na prací prostředky má tři nebo čtyři komory podle modelu.

Rozdělení pracích prostředků:


- Prací prášek pro předpírku a hlavní praní
- Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
- Avivážní prostředky a škrob, pouze ke značce **"MAX"**.
- Chlorové bělidlo, pouze ke značce **"MAX"**. (pouze pro model se čtyřmi komorami)
- Odstraňovače skvrn
- Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se stupněm tvrdosti 4)
- Škrob (rozpustný ve vodě)



Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce **"MAX"**.

Pro programy s předpírkou nepoužívejte tekuté prací prostředky.

U programů bez předpírky a teploty od studené do 40° C doporučujeme nalít tekuté prací prostředky do komory II na hlavní praní, aby se na prádle nevytvořily bělavé skvrny.

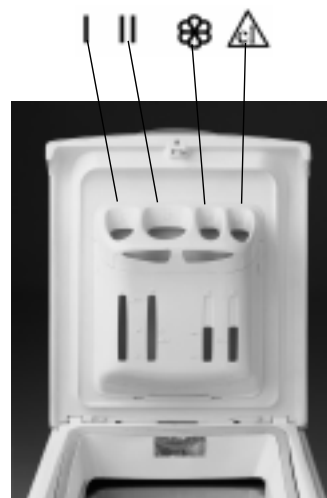

## JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod., které zůstaly v prádle.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Kryt filtru na cizí tělesa otevřete mincí.
3. Pod filtr dejte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem na cizí předměty směrem doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy; filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem na cizí předměty) není zablokované.
9. **Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně směrem doprava až na doraz (až je výstupek vodorovně).**
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a zkontrolujte, zda voda z filtru na cizí předměty nevytéká.
11. Zavřete kryt filtru na cizí předměty.
12. Pračku opět připojte k síti.

Filtr na cizí předměty zkontrolujte pokaždé, když pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje. Pračka je vybavena bezpečnostním systémem, který zastaví pračku před každým plněním vody, jestliže voda nebyla při předcházející části pracího programu z nádrže úplně vypuštěna.

Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před vypouštěním vody z filtru na cizí předměty si ověřte, zda voda už vychladla.



## JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU


Kdy vypouštět zbylou vodu (problém s vypouštěním)?

- Při přepravě (stěhování) pračky.
- V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.

1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohoutek, přívodní hadici odpojte od spotřebiče a vodu vypust'te do nádoby.
3. Otevřete filtr na cizí tělesa, vypust'te vodu do malé mělké nádoby a filtr zavřete.
4. Uvolněte vypouštěcí hadici a pak otevřete upevňovací svorku umístěnou na zadní straně spotřebiče (viz šipku **A**).
5. Zbylou vodu vypust'te do mělké nádoby.
6. Počkejte, až proud přestane.
7. Vypouštěcí hadici upevněte opět svorkou **A** a připojte ji zpět k odpadu.
8. Připojte přívodní hadici a zástrčku zasuněte do zásuvky.

### Důležité upozornění:

- Po vypuštění zbylé vody rukou našroubujte přívodní hadici. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

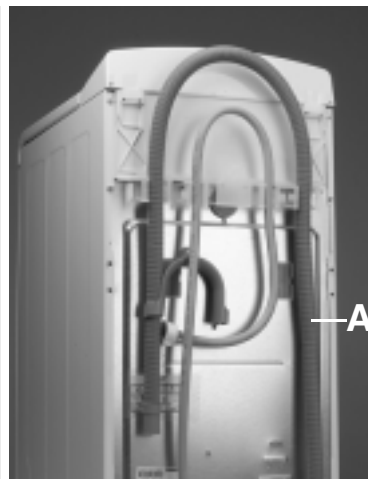

## PÉČE A ÚDRŽBA

### Násypka na prací prostředek

1. Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2. Vytáhněte násypku směrem k sobě a vyjměte. V násypce mohlo zůstat trochu vody. Proto doporučujeme přenášet násypku ve svislé poloze.
3. Násypku umyjte pod tekoucí vodou. Můžete také vyjmout a vyčistit koncovky násosek a omýt je.
4. Koncovky násosek vraťte na místo (pokud jste je vyjmuli). Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5. Násypku vraťte zpět tak, že západky zasunete do otvorů ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky zapadnou.


**Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací prostředky správně umístili.**



### Filtr přívodní hadice

**Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát ročně.**




1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
4. Filtr umístěný na konci hadice neodmontovávejte a pečlivě ho vyčistěte např. zubním kartáčkem.  
**Poznámka:** U spotřebičů vybavených hadicí typu "A" se nesmí filtr namočit do vody.
5. Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrčení přípojky).
6. **Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.**  
(na kohoutu a na pračce).
7. Spotřebič opět zapojte do sítě.

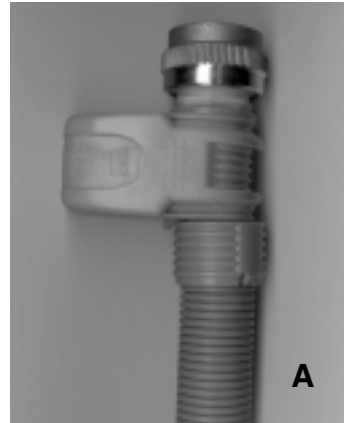

### Jak vyjmout předmět zapadlý mezi buben a nádrž

Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebro bubnu:

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte jím o půl otáčky.
4. Pomocí klíče stiskněte plastový výstupek a žebrem přitom posuňte zleva doprava.
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasadte. Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé straně bubnu.
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Uzávěry bubnu opět zavřete, pootočte bubnem o půl otáčky a zkontrolujte, zda je všech 6 háčků žebra pevně zaháknuto do bubnu.
10. Spotřebič opět připojte k síti.

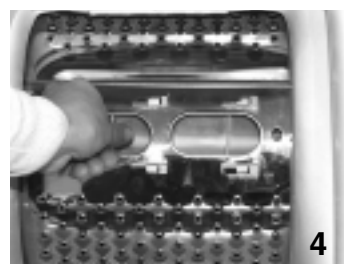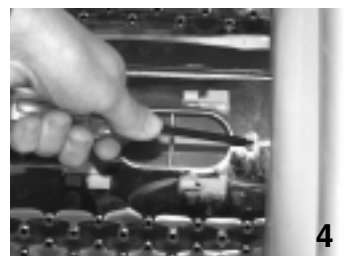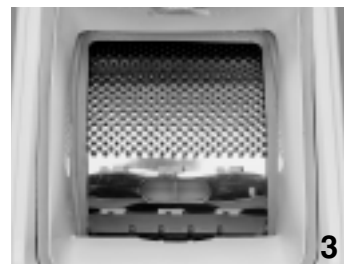

### Vnější plochy a ovládací panel

- K čištění používejte běžné čisticí prostředky pro domácnost (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo ředidla).
- Osušte měkkým hadříkem.

### Těsnění víka

- Občas otřete vlhkým hadříkem.

### Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji vyměňte.

## JAK ODSTRANIT PORUCHU

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí závady a příslušným způsobem zareagují.

Často je možné opravit zjištěnou závadu v několika málo minutách.

### Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.

Ověřte si, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- jste zvolili program;
- jste spustili program;
- je přívod vody otevřený.

### Pračka se zastavila během programu.

Ověřte si, zda:

- není stisknuté tlačítko "Stop máchání": tuto funkci ukončete;
- je přívod vody otevřený;
- nejsou čerpadlo/filtr na cizí předměty zablokovány (viz "Vyjmutí filtru na cizí předměty");

### Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo;

Ověřte si, zda:

- je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak přívodu vody je dostatečný;
- přívodní hadice není ohnutá;
- nejsou sítkové filtry zanesené (viz "Údržba a čištění"/ "Sítkové filtry přívodní hadice");
- není voda v přívodní hadici zamrzlá.

Znovu zvolte požadovaný program a opět zapněte (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

### Pračka nevypouští vodu.

Ověřte si, zda:

- není vypouštěcí hadice ohnutá (viz "Pokyny k instalaci");
- nejsou čerpadlo/filtr na cizí předměty zablokovány (viz "Vyjmutí filtru na cizí předměty");

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Než začnete vypouštět vodu, přesvědčte se, že voda už vychladla.

- není vypouštěcí hadice zamrzlá.

Znovu zvolte požadovaný program a opět zapněte (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

- je stisknuté tlačítko "Stop máchání": tuto funkci ukončete.

### Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.

Ověřte si, zda:

- je sifon správně instalovaný a je čistý (viz "Údržba a čištění" / "Pokyny k čištění násypky");
- je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mohou být zanesené (viz "Údržba a čištění" / "Sítkové filtry vodovodních hadic").

### Pračka při odstředování vibruje.

Ověřte si, zda:

- je pračka správně instalovaná a vyvážená na všech nožičkách (viz "Pokyny k instalaci");
- byly odstraněny přepravní šrouby a lišta. Před zapnutím pračky je nutné odstranit přepravní šrouby a přepravní lištu (viz "Pokyny k instalaci") a 4 šrouby musí být opět zašroubovány do zadního panelu.

### Prádlo je špatně odstředěné.

Ověřte si, zda:

- je spotřebič vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem (podle modelu).
- Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil. Je-li nevyváženost příliš velká, může dokonce odstředovací cyklus po několika pokusech o spuštění přerušit.
- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte menší kousky prádla, abyste náplň vyvážili a znovu spustíte odstředovací cyklus;
- přílišné množství pěny může zabránit odstředování. Použijte méně pracího prášku.

Ověřte si, zda:

- zda se rotor čerpadla volně pohybuje (viz "Jak vyjmout filtr na cizí předměty");
- nebylo víko během programu pro jemné prádlo nebo vlnu otevřeno. Víko zavřete a zvolte odstředovací program.

## SERVIS

### Předtím, než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se opravit poruchu sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

### Sdělte:

- V čem závada spočívá.
- Přesné označení modelu pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Servisní štítek je umístěný na krytu filtru na cizí předměty nebo na zadní straně spotřebiče.**

- Vaši úplnou adresu.
  - Vaše telefonní číslo s předvolbou.
- Nejdříve byste měli zavolat do servisu prodejce, kde jste pračku koupili.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vypustit zbylou vodu”).  
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se neopařili.
5. Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte držadlo umístěné vpředu dole (volitelné u některých modelů) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Nezapínejte pračku, je-li držadlo vysunuté.

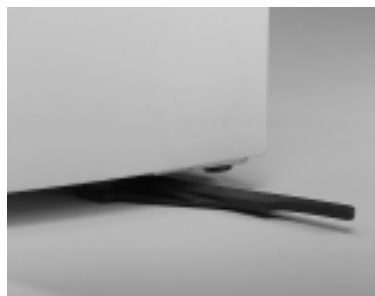

## INSTALACE





### Odstranění přepravní lišty

Pračka je vybavena přepravní lištou, která chrání její vnitřek před poškozením při přepravě.

**Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně NUTNÉ přepravní lištu odstranit.**

1. Vyšroubujte dva šrouby **A** a čtyři šrouby **B** plochým šroubovákem nebo klíčem č. 8 na šestihranné uzavřené matice.
2. Odstraňte přepravní lištu.
3. Čtyři vnější šrouby **B** vraťte na původní místo na spotřebiči a utáhněte je.
4. Z držáku hadice sejměte dvě těsnění **C** a zasuňte je do otvorů spotřebiče **D**.

**Poznámka: nezapomeňte zašroubovat zpět a utáhnout čtyři vnější šrouby B.**

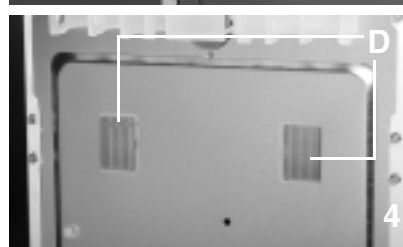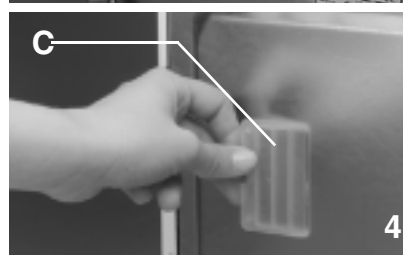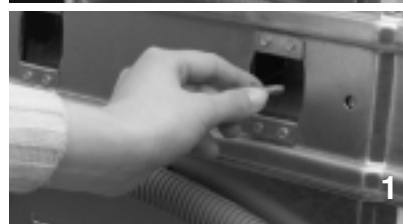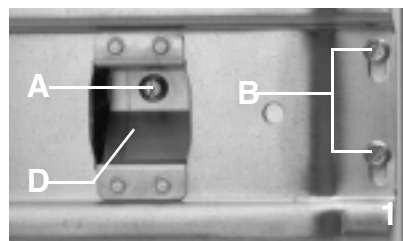

### Seřídte nožičky

Pračku umístěte na rovnou podlahu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.

Jestliže je podlaha nerovná, seřídte nožičky (pod nožičky nedávejte kousky dřeva, lepenky apod.):

1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Rukou seřídte výšku nožičky.
3. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.



**Zkontrolujte, zda se všechny nožičky dotýkají podlahy a zda je spotřebič dokonale vyrovnaný a stabilní (použijte vodováhu).**

Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého a 63 cm hlubokého.

**Poznámka:** jestliže pračku umístíte na silný koberec, seřídte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.



### Připojte přívodní vodovodní hadici.

1. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek.
2. Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
3. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte.

Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.



### Systém Aquastop proti vyplavení.

(u některých modelů)

- Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost připojení.
- Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem!
- Přívodní hadice a plastová krabice na kohoutku obsahují elektrické prvky: Hadici proto nepřetěžujte a plastovou krabici neponořujte do vody.
- Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.

Je-li hadice příliš krátká, nahradte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



### Připojte vypouštěcí vodovodní hadici

1. Uvolněte vypouštěcí hadici z levého a pravého uchycení hadic, viz šipku A na obrázku.

**Důležité upozornění:**

**NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z levé strany, viz šipku B na obrázku.** Mohlo by dojít k úniku vody a opaření.

2. Upevněte oblouk "U" (C) k volnému konci vypouštěcí hadice.
3. Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla. Malá umyvadla na ruce nejsou k tomuto účelu vhodná. Hrana umyvadla musí být nejvýše 100 cm od podlahy.

Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.

**Maximální celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m.**

**Maximální výška odpadu ("U" oblouk): 100 cm.**

**Minimální výška odpadu: 55 cm.**

**Důležité upozornění:**

Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá a nemohla při chodu pračky spadnout.

